


INTERLAND

---

EVER

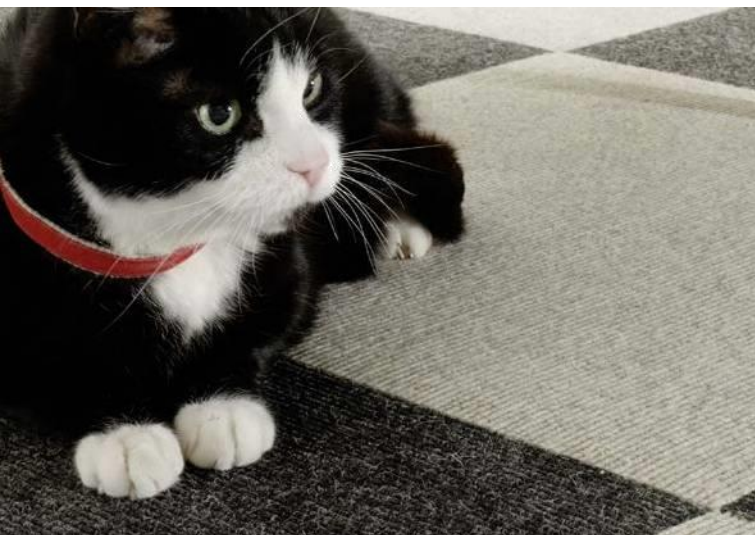

Pflege- und Reinigungshinweise

Verlegehinweise



**Rundum Natur Heeke**  
48149 Münster Steinfurter Str. 9  
0251 2007303 [info@rundum-natur.de](mailto:info@rundum-natur.de)  
Naturfarben Fußboden Matratzen

## Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für einen tretford und somit für ein hochwertiges Qualitätsprodukt unseres Hauses entschieden haben.

Um den hohen Gebrauchswert und das ansprechende Aussehen Ihres tretford Teppichbodens auf lange Zeit zu erhalten, geben wir Ihnen hier einige Tipps und Ratschläge für die richtige Behandlung, Pflege und Reinigung Ihres neuen „textilen Bodenbelags“.

Wie Sie sicherlich wissen, haben Sie mit tretford Interland bzw. Ever einen Teppichboden erworben, bei dem das Obermaterial aus einer Mischung von etwa 80% Ziegenhaar und 20% Schurwolle besteht.

Natürliche Fasern können von Schädlingen, z.B. Motten oder Käfern, befallen werden. Aus diesem Grund sind die Materialien vorbeugend maßvoll mit Mottenschutz ausgerüstet (gilt nicht für tretford Ever). Sollten Sie einen Befall feststellen, empfehlen wir intensives Absaugen und das erneute Aufbringen eines Schutzmittels (z.B. Tapi-Contra-Mott der Firma Jeikner).



Der Einsatz von Naturfasern bietet Ihnen zahlreiche Vorteile z.B. ein gesundes Raumklima. Besondere Materialien brauchen aber in mancher Hinsicht eine „etwas andere“ Behandlung.

Erste Voraussetzung für optimale Pflege und Reinigung ist selbstverständlich die sach- und fachgerechte Verlegung (siehe tretford-Verlegehinweise für Bahnenware und SL-Fliesen).

### I. Was Sie grundsätzlich beachten sollten

Ziegenhaar und Schurwolle haben hygroscopische Eigenschaften, d.h. sie speichern Feuchtigkeit und geben sie bei trockenem Raumklima wieder ab. Damit trägt Ihr tretford-Bodenbelag in hohem Maße zu einem ausgeglichenen und gesunden Raumklima bei.

Ein optimales Raumklima für uns Menschen liegt bei ca. 50 – 70% relativer Luftfeuchte und 20°C Raumtemperatur. Auch für Ihren neuen

Bodenbelag ist die Einhaltung dieser raumklimatischen Verhältnisse sinnvoll. Denn wie jede Naturfaser besitzen Ziegenhaar und Schurwolle eine gewisse „Eigenfeuchte“, die bei diesem Klima erhalten bleibt.

Wir empfehlen speziell in der Heizperiode zusätzliche Luftbefeuchtung durch Feuchtigkeitsbehälter, Luftbefeuchtungsgeräte oder viele Grünpflanzen. Reicht dennoch die relative Luftfeuchte nicht aus, so empfehlen wir das Versprühen von wenig Wasser mittels einer Blumenspritze. Auch bei Fußbodenheizung ist diese Methode sehr geeignet.


Erst dann entwickelt Ihr tretford die für seine Lebensdauer und zugleich für Ihre Gesundheit wichtigen Eigenschaften: antistatisch, staubbindend, klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.

In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sorgen Sie bitte für eine ausreichende Beschattung, da Ziegenhaare und Schurwolle bei starker Lichteinwirkung empfindlich reagieren.

Ziegenhaar und Schurwolle verfügen über eine gute Elastizität und ein gutes Wiedererholungsvermögen. Durch Anfeuchten mit Wasser lassen sich Druckstellen von Möbeln und anderen Einrichtungsgegenständen gut ausgleichen.

Um möglichst wenig Straßenschmutz auf Ihren tretford zu übertragen, ist eine wirkungsvolle Schmutzfangzone im Eingangsbereich empfehlenswert ([www.tre-bo.de](http://www.tre-bo.de)).

Achten Sie bitte auch darauf, ob Pflegemittelrückstände (Wachs, Öle, Seifen, Neutralreiniger etc.) von z.B. Keramikfliesen, Holz, PVC oder Linoleum durch Begehen auf den textilen Bodenbelag übertragen werden. Diese können eventuell die Fasern angreifen oder verkleben.

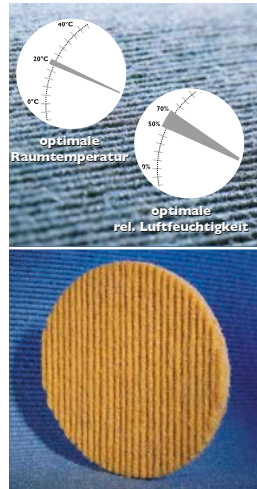



## 2. Pflege

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem treford haben, sollten Sie folgende Tipps und Ratschläge beachten, denn Aussehen und Lebensdauer des Teppichbodens hängen wesentlich von seiner sachgemäßen Behandlung ab. Je besser Sie Ihren treford pflegen, umso seltener wird eine aufwendige Reinigung erforderlich sein.

Zur Basispflege gehört, den Teppichboden von losem Schmutz durch tägliches Saugen zu befreien. Hierzu empfehlen wir einen leistungsstarken Staubsauger mit glatter Düse.

Achten Sie bitte auf eine ausreichende Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen. Bei zu niedriger Raumfeuchte werden Ziegenhaar und Schurwolle spröde und können beim Staubsaugen abbrechen.

## 3. Fleckentfernung

treford ist pflegeleicht. Da Ziegenhaar und auch Schurwolle von Natur aus schmutzabweisend sind, ist eine Fleckenbehandlung in den meisten Fällen erfolgreich.

Als Grundregel gilt bei jedem Fleck: Je schneller die Stelle behandelt wird, desto größer die Chance, den Fleck vollständig zu entfernen. **Also: SOFORT.** Benutzen Sie bei Flüssigkeiten immer ein sauberes weißes Baumwolltuch oder Küchenpapier:

Und so wird's bei Flüssigkeiten gemacht: Die Flüssigkeit mit einem saugfähigen Tuch oder Papier abtupfen – nicht reiben! Noch nicht eingezogene Verunreinigung vorsichtig, auch zwischen den Rippen, mit einem Messerrücken oder Löffel aufnehmen. Anschließend den Fleck mit wenig lauwarmem Wasser oder kohlenensäurehaltigem Mineralwasser befeuchten und von außen nach innen mit einem sauberen Lappen trocken tupfen. Die Stelle nicht durchnässen, da die Verschmutzung in die Tiefe des Flors einsickern könnte. Diesen Vorgang evtl. einige Male wiederholen, bis der Fleck vollständig entfernt wurde.

Achtung: Nur klares Wasser oder Mineralwasser verwenden. Kein Spül- oder Waschmittel einsetzen, da Rückstände im Teppichflor bleiben und schmutzanziehend wirken.

Sollten die vorgenannten Reinigungsmethoden nicht zum Erfolg geführt haben, empfehlen wir den Einsatz eines geeigneten Fleckenentfernungsmittels. Bitte verwenden Sie nur ein für Naturfasern – Ziegenhaar

und Schurwolle – geeignetes Reinigungsmittel und beachten Sie die Hinweise des Herstellers.

Grundsätzlich aber gilt hier: Prüfen Sie in diesem Fall vorab an einer nicht sichtbaren Stelle oder einem Reststück des Teppichbodens, ob das Reinigungs- bzw. Fleckenentfernungsmittel den Teppich verfärbt.

Gute Erfahrungen hat tretford mit TAPIGOLD oder TAPICLEAR „U“ der Firma Jeikner gemacht.

## Flecken-SOS

Für die schnelle Fleckenentfernung haben wir in Kurzform die problematischsten Verschmutzungen und deren Behandlung aufgelistet.

### Kaffee, Tee, Cola

Mit saugfähigem Küchentuch möglichst viel Flüssigkeit aufnehmen (auch zwischen den Rippen). Mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser (nur die Fleckengröße) verdünnen und erneut mit saugfähigem Küchentuch aufnehmen.

### Kaugummi

Mit Eisspray einfrieren. Den Kaugummi vorsichtig aufbröckeln und absaugen.

### Kerzenwachs

Saugfähiges Küchentuch auflegen und Stelle mit einem Fön erhitzen. Küchentuch auch mit einem Messerrücken zwischen die Rippen drücken und mit Fön weiter erhitzen. So lange fortfahren bis Wachs entfernt ist.

### Rotwein

Mit saugfähigem Küchentuch aufsaugen. Rest mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser verdünnen und erneut mit einem Küchentuch aufsaugen.

### Schokolade

Trocknen lassen und nachher mit Messerrücken oder Löffel auskratzen und aufnehmen. Bei ganz schlimmen Dingen – wie etwa tiefen Brandflecken – hilft alles nichts mehr: Hier muss die Schadstelle herausgeschnitten und durch neues Material ersetzt werden. Es ist deshalb ratsam, generell Teppichreste für solche Reparaturen aufzubewahren. Dank seiner speziellen Struktur und Schnittfestigkeit kann





mit tretford Interland eine solche „Retusche“ problemlos durchgeführt werden.

#### 4. Reinigung

Wir empfehlen Ihnen auf jeden Fall eine Reinigung der gesamten Teppichfläche, um später optische Unterschiede zu vermeiden.

Vor Beginn der Reinigung sollte der Teppichboden gesaugt und – soweit nötig – von groben Verschmutzungen befreit sein. Nach der jeweiligen Reinigung sollte er erneut abgesaugt werden.

Die gründlichste Methode für einen vollflächig verklebten tretford-Teppichboden ist die „Sprühextraktion“. Bei dieser Reinigungsart wird klares Wasser mittels Hochdruck auf die zu reinigende Fläche aufgebracht und über ein Vakuumsystem wieder abgesaugt. Am besten, Sie fragen einen Fachmann, der dies für Sie ausführen kann.

Bitte beachten Sie, dass eine Sprühextraktion in einigen Fällen nicht durchgeführt werden kann, z.B. wenn:

- tretford verspannt wurde und dabei eine wasserempfindliche Unterlage (Filz) eingesetzt wurde.
- der Untergrund feuchtigkeitsempfindlich ist.
- tretford mit einem wasserempfindlichen Klebstoff verlegt wurde.

Nach der Reinigung sollte der Teppich für ca. 48 Stunden – bis zur vollständigen Trocknung – nicht betreten werden. Als Voraussetzung für eine gute Trocknung ist auf eine ausreichende Lüftung zu achten.

Nicht empfehlenswert ist die Reinigung mit s.g. gewerblichen Bürstenreinigungsmaschinen.

Wenn Ihr tretford lose, mit einem textilen Klebevlies verlegt oder verspannt ist, hat tretford gute Erfahrungen mit dem Spezialshampoo TAPI-GOLD der Firma Jeikner gemacht.


Auch für verklebte tretford-Teppichböden ist dieses Mittel eine gute Reinigungsalternative. Der fast trockene Reinigungsschaum lässt sich faserschonend einmassieren und trocknet zu einem feinkristallinen Staub aus. Diesen können Sie dann einfach mit dem Staubsauger entfernen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen- nach bestem Wissen beraten. Falls bei der Pflege und Reinigung Ihres tretford Teppichbodens Schäden infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise- auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Bei allen aufkommenden technischen Fragen zur Pflege und Reinigung – auch zur Verlegung- – rufen Sie uns bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung unserer Pflege- und Reinigungshinweise lange Freude an Ihrem tretford-Teppich haben werden.



**Rundum Natur Heeke**  
48149 Münster Steinfurter Str. 9  
0251 2007303 [info@rundum-natur.de](mailto:info@rundum-natur.de)  
Naturfarben Fußboden Matratzen

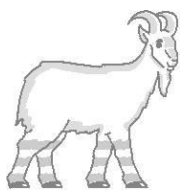

**tretford**  
TEPPICH



INTERLAND

---

EVER



Verlegehinweise Bahnenware



**Rundum Natur Heeke**  
48149 Münster Steinfurter Str. 9  
0251 2007303 info@rundum-natur.de  
Naturfarben Fußboden Matratzen

## 2. Der Untergrund

Ein optimales Verlegeergebnis setzt einen entsprechenden Untergrund voraus. Er muss trocken, eben, sauber und zugfest sein. Der Untergrund ist vor Beginn der Verlegearbeiten vom Verleger, gemäß den anerkannten Regeln des Fachs und der VOB-Teil C/DIN 18 365, zu prüfen.

Grundsätzlich gilt: Altbeläge, alte Klebstoffreste und sonstige Verunreinigungen sind vollständig zu entfernen und der Untergrund sollte ganzflächig geschliffen, abgesaugt, grundiert und egalisiert werden.

Vergewissern Sie sich, dass:

- keine Risse im Untergrund sind bzw. fachgerecht geschlossen wurden.
- Bewegungsfugen nicht geschlossen wurden.
- der Untergrund trocken ist (CM-Messung)
- Unebenheiten nicht die Toleranzen überschreiten (DIN 18 202)
- die Oberfläche nicht rau und porös ist
- bei beheizten Fußbodenkonstruktionen das Aufheizprotokoll vorliegt
- das Raumklima stimmt (vor, während und nach der Verlegung):  
 Bodentemperatur:  $> 15^{\circ}\text{C}$ ,  
 Raumtemperatur:  $18 - 22^{\circ}\text{C}$ ,  
 optimale rel. Luftfeuchte:  $50 - 65\%$  (max.  $75\%$ )
- der Randdämmstreifen ausreichend Überstand hat

Ist der Untergrund ein Holzboden, sollten die Dielen auf ihren festen Sitz überprüft und ggf. geschliffen und gespachtelt werden.

Zum Ausgleich von zu großen Höhenunterschieden kann ggf. eine dünne Spanplatte (16 mm V 100) schwimmend aufgebracht werden.

Eine fehlende oder ungenügende Untergrundvorbereitung kann zu Schäden während oder nach der Verlegung führen.

Bei Fragen oder Unklarheiten rufen Sie uns bitte an.

## 3. Verlegung

Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, berücksichtigen Sie bitte, dass die Rollen in Chargenreihenfolge (siehe Angabe auf der Rollenkarte) vorsortiert und auch in Chargenreihenfolge verlegt werden sollten.

Die Bahnenware sollte genügend Zeit bekommen, sich den raumklimatischen Gegebenheiten anzupassen. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass





die ausgepackten Rollen vor der Verlegung 24 Stunden bei Zimmertemperatur (18-22°C) und einer optimalen rel. Luftfeuchte von 50-65% (max. 75%) gelagert werden.

Diese Werte sollten möglichst auch bei der Verlegung eingehalten werden.

Damit die Eigenschaften von tretford Interland und tretford ever optimal zum Tragen kommen, sollte die Ware vollflächig verklebt oder verspannt werden. Als Klebstoffe sollten nur die aktuellen lösemittelfreien Markenartikel Verwendung finden, die eine dauerhafte und feste Verbindung schaffen.

Bitte auch die Verarbeitungshinweise des Klebstoff-Herstellers beachten.

Wir empfehlen, die Bahnen so zu verlegen, dass die Rippen quer zum Lichteinfall verlaufen. Erfahrungsgemäß sind die Stoßnähte dann weniger auffällig. Ist eine sogenannte Kopfnahse erforderlich, so haben Sie die Möglichkeit, dies auch optisch hervorragend zu gestalten und zu verlegen.

Die Bahnenware lässt sich aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens problemlos schneiden und franst im Naht- und Randbereich nicht aus. Auch lassen sich keine Fäden ziehen (Katzenhaltung).


Die Ware kann direkt mit den Werkskanten aneinander verlegt werden. Um einen besseren Nahtschluss und ein optimales Warenbild zu erzielen ist ein Kantenschnitt zu empfehlen.

Bei tretford Bahnenware werden die Zuschnitte in der Regel richtungsgleich nebeneinander verlegt. Aufgrund der besonderen Herstellungsweise kann die Ware bei Bedarf aber auch gestürzt verlegt werden.

Einen ungemein komfortablen Bodenbelag erhalten Sie, wenn tretford Bahnenware verspannt wird. Bei dieser sehr umweltfreundlichen Verlegevariante (ohne Klebstoff) erhalten Sie als Ergebnis die optimale Kombination von Komfort und Lebensdauer.


Sollte eine vollflächige Verklebung oder ein Verspannen der Ware nicht möglich sein, kann bei kleineren Flächen (bis 15 m<sup>2</sup>) auch eine vollflächige Verlegung auf einem textilen Klebevlies (z. B. von Sifloor) erfolgen. Von einer Verlegung mit doppelseitigem Klebeband raten wir ab. Für weitere Auskünfte rufen Sie uns bitte an.

Bei dieser Alternative der Verlegung könnte eine vollflächige Feuchtreinigung problematisch sein. Bitte befragen Sie in diesem Fall einen Fachmann vor Ort oder rufen Sie uns an.

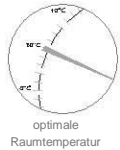

## Wichtige Gebrauchshinweise

Da Ziegenhaar und Schurwolle hygroskopische Eigenschaften haben d.h. sie speichern Luftfeuchtigkeit, trägt Ihr treford Bodenbelag in hohem Maße zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.

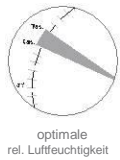

Genau wie jedes aus natürlichen Bestandteilen hergestellte Produkt hat der Belag eine gewisse „Eigenfeuchte“, die jedoch nur dann erhalten bleibt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 50% und 65 % liegt. Erst dann entwickelt der Teppichboden die für seine Lebensdauer und zugleich für Ihre Gesundheit wichtigen Eigenschaften: antistatisch, staubbindend, klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.

In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sollten Sie für eine ausreichende Beschattung sorgen, da Ziegenhaar und Schurwolle bei starker Lichteinwirkung empfindlich reagieren.

Ist die Einwirkung von Stuhlrollen zu erwarten, ist eine Kunststoffunterlage einzusetzen, da Naturhaar dieser extremen Belastung nur begrenzt standhält.

Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Pflege- und Reinigungshinweisen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Praxiserfahrungen nach bestem Wissen beraten. Falls bei der Pflege und Reinigung Ihres treford Interland und treford ever Teppichbodens Schäden infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Hinweise auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Bei allen aufkommenden technischen Fragen – auch zur Pflege – rufen Sie uns bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung unserer Verlegehinweise lange Freude an Ihrem treford Teppich haben werden.

Weseler Teppich

Premium Fachhändler  
Rundum Natur Heeke  
Steinfurter Str. 9  
48149 Münster  
0251. 200303  
info@rundum-natur.de





**Rundum Natur Heeke**  
48149 Münster Steinfurter Str. 9  
0251 2007303 info@rundum-natur.de  
Naturfarben Fußboden Matratzen

INTERLAND



Verlegehinweise ECO-Fliesen



**Rundum Natur Heeke**  
48149 Münster Steinfurter Str. 9  
0251 2007303 info@rundum-natur.de  
Naturfarben Fußboden Matratzen

## Lieber Verleger, lieber Kunde,

vor der Verlegung der selbstliegenden ECO-Fliesen ist es wichtig, einige Dinge zu beachten.

Um den Nutzwert und die Gebrauchstüchtigkeit dieses Qualitätsproduktes auf Dauer zu gewährleisten, ist es unabdingbar, dass die Teppichfliesen sach- und fachgerecht verlegt werden.

Prinzipiell gelten für die Ausführung die anerkannten Regeln der VOB mit den entsprechenden DIN-Vorschriften (DIN 18365) für Bodenbelagsarbeiten. Ihnen als Verleger obliegen die Sorgfalts- und Prüfungspflichten hinsichtlich des Untergrundes und des zu verarbeitenden Materials.

### I. Untergrund

#### Allgemein

Grundsätzlich sollte **jeder Untergrund** ganzflächig **geschliffen, abgesaugt, grundiert** und **gespachtelt** werden.

Wenn diese Arbeiten nicht ganzflächig durchzuführen sind, sollten Sie zumindest die eventuell vorhandenen Spannungsrisse im Boden spachteln. Klebstoff- oder Teppichreste und eventuell vorhandene Öl- und Farbrückstände auf jeden Fall entfernen.

Der Untergrund sollte sauber und eben sein, um ein optimales Liegeverhalten der Fliesen zu gewährleisten.

Wichtig ist, dass der Untergrund vor der Verlegung **absolut trocken** ist (evtl. vom Fachmann prüfen lassen).



Ist der **Untergrund ein Holzboden**, sollten die Dielen auf ihren festen Sitz überprüft und ggf. geschliffen und gespachtelt werden. Zum Ausgleich von zu großen Höhenunterschieden kann ggf. eine dünne Spanplatte (16 mm V 100) schwimmend aufgebracht werden.

## 2. ECO-Fliesen

Vor der Verlegung kontrollieren Sie bitte die gelieferten Fliesenkartons auf Menge, Farbe und gleichlautende Produktionsnummer. Diese Angaben finden Sie auf jedem Fliesenkarton. Lagerung und Transport der Fliesen sollten waagrecht erfolgen, damit keine Materialspannung aufgebaut wird.

tretford Interland ECO-Fliesen sollten genügend Zeit bekommen, sich an die raumklimatischen Gegebenheiten anzupassen, bevor sie verlegt werden.

Achten Sie deshalb bitte darauf, dass die ausgepackten Fliesen 24 Stunden vor der Verlegung bei Zimmertemperatur (18-20°C) und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50-65% gelagert werden. Diese Werte sollen möglichst auch bei der Verlegung eingehalten werden. Werden ECO-Fliesen in zu kaltem Zustand verlegt, könnten sie steif sein und eine sogenannte „Restspannung“ behalten. Dies könnte dazu führen, dass die Fliesen nicht gerade auf dem Boden liegen.



## 3. Verlegung

### Allgemein

Im Gegensatz zu anderen textilen Bodenbelägen haben tretford-ECO-Fliesen durch das besondere Herstellungsverfahren keine erkennbare Florrichtung. Für ein optimales Verlege-Ergebnis sollten die ECO-Fliesen in Schachbrettform (siehe Raumaufteilung und Verlegung) verlegt werden. ECO-Fliesen werden aufgrund Ihres speziellen Vlies-Rückens lose verlegt. Grundsätzlich können die ECO-Fliesen mit doppelseitigem Klebeband gegen ein Verrutschen fixiert werden. Sie können aber auch (z.B. bei größeren Flächen ab ca. 30 m<sup>2</sup>) mit einer handelsüblichen Fixierung, die für Vliesrücken geeignet ist, verlegt werden.

tretford lässt sich aufgrund des besonderen Herstellungsverfahrens problemlos schneiden und franst im Nahtbereich nicht aus. Aufgrund des Höhendifferenzes von ca. 1mm weisen wir darauf hin, dass eine Kombination der ECO-Fliese mit der bewährten SL-Fliese nicht sinnvoll ist.





## Raumaufteilung und Verlegung

### Ablauf:


1. Im Eingangsbereich ganze Fliese anlegen.
2. Winkel durch Raummitte legen.
3. Abzweige in die einzelnen Räume legen. Letzte Fliese in der relativen Raummitte.
4. Mittelfliese exakt platzieren.
5. Nächste Fliese mit um 90° versetzter Rippenstruktur ansetzen.
6. An den Zimmerrändern die Fliesen mit Teppichschiene und Zollstock so einpassen, dass sie bündig, aber nicht auf Spannung, an den Wänden anliegen.
7. So mit allen Räumen verfahren.

Die ECO-Fliesen sind speziell für die Verlegung im Schachbrettmuster entwickelt worden. Aufgrund der Oberflächenstruktur kann im Mittel von jeweils 4 zusammentreffenden Fliesen kein absolutes Fadenkreuz erreicht werden.


### Besondere Verlegehinweise

Für kreative Bodengestaltung können die ECO-Fliesen z.B. auch diagonal im Raum verlegt werden. Durch einen exakten Diagonalschnitt erhält man Dreiecke. In beliebigen Farbkombinationen zusammengelegt bieten diese weitere zahllose Gestaltungsmöglichkeiten.

Bitte beachten Sie bei kleinteiligen Individuallösungen, dass eine Fixierung oder eine Befestigung mit doppelseitigem Klebeband notwendig werden könnte.



optimale  
Raumtemperatur





optimale  
rel. Luftfeuchtigkeit

### Wichtige Gebrauchshinweise

Da Ziegenhaar und Schurwolle hygroskopische Eigenschaften haben d.h. sie speichern Luftfeuchtigkeit, trägt Ihr treford-Bodenbelag in hohem Maße zu einem ausgeglichenen Raumklima bei.

Genau wie jedes aus natürlichen Bestandteilen hergestellte Produkt hat der Belag eine gewisse „Eigenfeuchte“, die jedoch nur dann erhalten bleibt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit konstant zwischen 50% und 65% liegt.

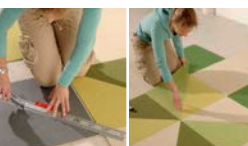

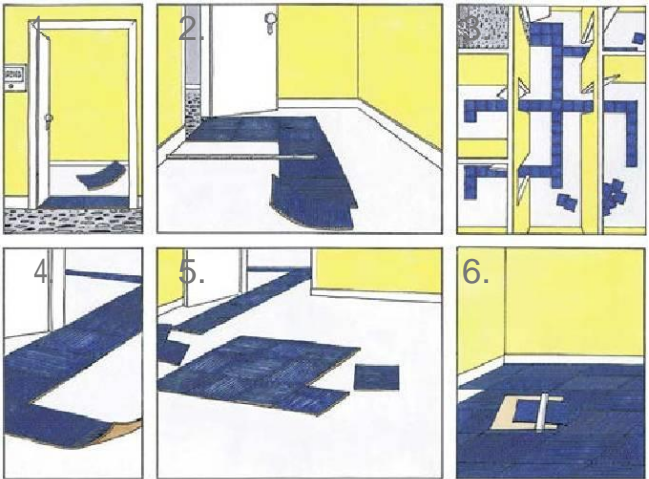

Erst dann entwickelt der Teppichboden- die für seine Lebensdauer und zugleich für Ihre Gesundheit wichtigen Eigen-schaften: antistatisch, staub-bindend, klimaregulierend, strapazierfähig und pflegeleicht.

In Räumen, die ständig starker UV-Strahlung ausgesetzt sind, sollten Sie für eine ausreichende Beschattung sorgen, da Ziegenhaar und Schurwolle bei starker Lichteinwirkung- empfindlich reagieren.

Ist die Einwirkung von Stuhlrollen zu erwarten, ist eine Kunststoff-unter-- lage einzusetzen, da Naturhaar- dieser extremen Belastung nur begrenzt standhält.

Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Pflege- und Reini-gungs- hinweisen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Praxiser-fah-rungen- nach bestem Wissen beraten. Falls Schäden infolge von Nichtbeachtung- dieser allgemeinen Hinweise- auftreten, können wir keine Haftung übernehmen. Bei allen aufkommenden technischen Fragen – auch zur Pflege – rufen Sie uns bitte an.

Wir sind sicher, dass Sie bei Beachtung- unserer Verlegehin-weise- lange Freude an Ihrem treford Teppich haben werden.

Premium Fachhändler  
 Rundum Natur Heeke  
 Steinfurter Str. 9  
 48149 Münster  
 0251 2007303  
 info@rundum-natur.de



